

飲用水檢測報告

公私場所名稱： 國立臺南大學

樣品編號： 112H2188~112H2203

樣品名稱： 飲水機

檢測公司名稱： 九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心

採樣日期： 112 年 12 月 11 日

報告日期： 112 年 12 月 21 日



飲用水樣品檢驗報告



委託單位: 國立臺南大學

採樣單位: 九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心 聯絡人員: 張光永

樣品編號: 112H2188 報告編號: EA-112H2188A 採樣開始: 112年12月11日 10:00

樣品名稱: 飲水機 採樣結束: 112年12月11日 10:03

樣品特性: 液態 檢測目的: 定期檢測 收樣時間: 112年12月12日 08:45

取樣方式: 派人採樣 採樣方法: NIEA W101.56A 報告日期: 112年12月21日

採樣位置: 文蒼樓 B1

採樣地址: 台南市中西區樹林街二段33號

大腸桿菌群: 開始培養時間: 1121212 10:00 結束培養時間: 1121213 11:50 培養基名稱: m-Endo agar LES

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
	以下空白			



九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心

地址:桃園市龍潭區工五路90巷49號 TEL:(03)499-0016 FAX:(03)499-0017

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第001A號(原環署環檢字第001A號)



行程編號代碼: EADW23120009

飲用水樣品檢驗報告



委託單位: 國立臺南大學

採樣單位: 九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心

聯絡人員: 張光永

樣品編號: 112H2189 報告編號: EA-112H2189A

採樣開始: 112年12月11日 10:06

樣品名稱: 飲水機

採樣結束: 112年12月11日 10:09

樣品特性: 液態 檢測目的: 定期檢測

收樣時間: 112年12月12日 08:45

取樣方式: 派人採樣 採樣方法: NIEA W101.56A


報告日期: 112年12月21日

採樣位置: 誠正樓2F

採樣地址: 台南市中西區樹林街二段33號

大腸桿菌群: 開始培養時間: 1121212 10:00 結束培養時間: 1121213 11:50 培養基名稱: m-Endo agar LES

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
	以下空白			





九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心

地址:桃園市龍潭區工五路90巷49號 TEL:(03)499-0016 FAX:(03)499-0017

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第001A號(原環署環檢字第001A號)



行程編號代碼: EADW23120009

飲用水樣品檢驗報告



委託單位: 國立臺南大學

採樣單位: 九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心

聯絡人員: 張光永

樣品編號: 112H2190 報告編號: EA-112H2190A

採樣開始: 112年12月11日 10:12

樣品名稱: 飲水機

採樣結束: 112年12月11日 10:15

樣品特性: 液態 檢測目的: 定期檢測

收樣時間: 112年12月12日 08:45

取樣方式: 派人採樣 採樣方法: NIEA W101.56A


報告日期: 112年12月21日

採樣位置: 思源樓2F (育成中心)

採樣地址: 台南市中西區樹林街二段33號

大腸桿菌群: 開始培養時間: 1121212 10:00 結束培養時間: 1121213 11:50 培養基名稱: m-Endo agar LES

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
	以下空白			





九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心

地址:桃園市龍潭區工五路90巷49號 TEL:(03)499-0016 FAX:(03)499-0017

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第001A號(原環署環檢字第001A號)



行程編號代碼: EADW23120009

飲用水樣品檢驗報告



委託單位: 國立臺南大學

採樣單位: 九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心 聯絡人員: 張光永

樣品編號: 112H2191 報告編號: EA-112H2191A 採樣開始: 112年12月11日 10:19

樣品名稱: 飲水機 採樣結束: 112年12月11日 10:21

樣品特性: 液態 檢測目的: 定期檢測 收樣時間: 112年12月12日 08:45

取樣方式: 派人採樣 採樣方法: NIEA W101.56A 報告日期: 112年12月21日

採樣位置: 網球場

採樣地址: 台南市中西區樹林街二段33號

大腸桿菌群: 開始培養時間: 1121212 10:00 結束培養時間: 1121213 11:50 培養基名稱: m-Endo agar LES

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
	以下空白			



九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心

地址:桃園市龍潭區工五路90巷49號 TEL:(03)499-0016 FAX:(03)499-0017

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第001A號(原環署環檢字第001A號)



行程編號代碼: EADW23120009

飲用水樣品檢驗報告



委託單位: 國立臺南大學

採樣單位: 九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心

聯絡人員: 張光永

樣品編號: 112H2192

報告編號: EA-112H2192A

採樣開始: 112年12月11日 10:25

樣品名稱: 飲水機

採樣結束: 112年12月11日 10:27

樣品特性: 液態 檢測目的: 定期檢測

收樣時間: 112年12月12日 08:45

取樣方式: 派人採樣 採樣方法: NIEA W101.56A


報告日期: 112年12月21日

採樣位置: 工友休息室1F

採樣地址: 台南市中西區樹林街二段33號

大腸桿菌群: 開始培養時間: 1121212 10:00 結束培養時間: 1121213 11:50 培養基名稱: m-Endo agar LES

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
	以下空白			





九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心

地址:桃園市龍潭區工五路90巷49號 TEL:(03)499-0016 FAX:(03)499-0017

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第001A號(原環署環檢字第001A號)



行程編號代碼: EADW23120009

飲用水樣品檢驗報告



委託單位: 國立臺南大學

採樣單位: 九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心

聯絡人員: 張光永

樣品編號: 112H2193 報告編號: EA-112H2193A

採樣開始: 112年12月11日 10:31

樣品名稱: 飲水機

採樣結束: 112年12月11日 10:34

樣品特性: 液態 檢測目的: 定期檢測

收樣時間: 112年12月12日 08:45

取樣方式: 派人採樣 採樣方法: NIEA W101.56A

報告日期: 112年12月21日

採樣位置: 知識應用中心(A2)

採樣地址: 台南市中西區樹林街二段33號

大腸桿菌群: 開始培養時間: 1121212 10:00 結束培養時間: 1121213 11:50 培養基名稱: m-Endo agar LES

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
	以下空白			





九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心

地址:桃園市龍潭區工五路90巷49號 TEL:(03)499-0016 FAX:(03)499-0017

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第001A號(原環署環檢字第001A號)



行程編號代碼: EADW23120009

飲用水樣品檢驗報告



委託單位: 國立臺南大學

採樣單位: 九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心 聯絡人員: 張光永

樣品編號: 112H2195 報告編號: EA-112H2195A 採樣開始: 112年12月11日 10:46

樣品名稱: 飲水機 採樣結束: 112年12月11日 10:49

樣品特性: 液態 檢測目的: 定期檢測 收樣時間: 112年12月12日 08:45

取樣方式: 派人採樣 採樣方法: NIEA W101.56A 報告日期: 112年12月21日

採樣位置: 南棟懷遠齋5F-2(西)

採樣地址: 台南市中西區樹林街二段33號

大腸桿菌群: 開始培養時間: 1121212 10:00 結束培養時間: 1121213 11:50 培養基名稱: m-Endo agar LES

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
	以下空白			





九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心

地址:桃園市龍潭區工五路90巷49號 TEL:(03)499-0016 FAX:(03)499-0017

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第001A號(原環署環檢字第001A號)



行程編號代碼: EADW23120009

飲用水樣品檢驗報告



委託單位: 國立臺南大學

採樣單位: 九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心

聯絡人員: 張光永

樣品編號: 112H2196 報告編號: EA-112H2196A

採樣開始: 112年12月11日 10:51

樣品名稱: 飲水機

採樣結束: 112年12月11日 10:54

樣品特性: 液態 檢測目的: 定期檢測

收樣時間: 112年12月12日 08:45

取樣方式: 派人採樣 採樣方法: NIEA W101.56A

報告日期: 112年12月21日

採樣位置: 靜敬齋3F-3(北)

採樣地址: 台南市中西區樹林街二段33號

大腸桿菌群: 開始培養時間: 1121212 10:00 結束培養時間: 1121213 11:50 培養基名稱: m-Endo agar LES

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
	以下空白			



九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心

地址:桃園市龍潭區工五路90巷49號 TEL:(03)499-0016 FAX:(03)499-0017

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第001A號(原環署環檢字第001A號)



行程編號代碼: EADW23120009

飲用水樣品檢驗報告



委託單位: 國立臺南大學

採樣單位: 九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心

聯絡人員: 張光永

樣品編號: 112H2197 報告編號: EA-112H2197A

採樣開始: 112年12月11日 10:57

樣品名稱: 飲水機

採樣結束: 112年12月11日 11:00

樣品特性: 液態 檢測目的: 定期檢測

收樣時間: 112年12月12日 08:45

取樣方式: 派人採樣 採樣方法: NIEA W101.56A

報告日期: 112年12月21日

採樣位置: 北棟懷遠齋2F

採樣地址: 台南市中西區樹林街二段33號

大腸桿菌群: 開始培養時間: 1121212 10:00 結束培養時間: 1121213 11:50 培養基名稱: m-Endo agar LES

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
	以下空白			



九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心

地址：桃園市龍潭區工五路90巷49號 TEL:(03)499-0016 FAX:(03)499-0017

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第001A號(原環署環檢字第001A號)



行程編號代碼：EADW23120009

飲用水樣品檢驗報告



委託單位：國立臺南大學

採樣單位：九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心

聯絡人員：張光永

樣品編號：112H2199

報告編號：EA-112H2199A

採樣開始：112年12月11日 11:07

樣品名稱：飲水機

採樣結束：112年12月11日 11:10

樣品特性：液態 檢測目的：定期檢測

收樣時間：112年12月12日 08:45

取樣方式：派人採樣 採樣方法：NIEA W101.56A

報告日期：112年12月21日

採樣位置：北棟懷遠齋5F

採樣地址：台南市中西區樹林街二段33號

大腸桿菌群：開始培養時間：1121212 10:00 結束培養時間：1121213 11:50 培養基名稱：m-Endo agar LES

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
	以下空白			





九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心

地址:桃園市龍潭區工五路90巷49號 TEL:(03)499-0016 FAX:(03)499-0017

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第001A號(原環署環檢字第001A號)



行程編號代碼: EADW23120009

飲用水樣品檢驗報告



委託單位: 國立臺南大學
 採樣單位: 九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心 聯絡人員: 張光永
 樣品編號: 112H2200 報告編號: EA-112H2200A 採樣開始: 112年12月11日 11:12
 樣品名稱: 飲水機 採樣結束: 112年12月11日 11:15
 樣品特性: 液態 檢測目的: 定期檢測 收樣時間: 112年12月12日 08:45
 取樣方式: 派人採樣 採樣方法: NIEA W101.56A 報告日期: 112年12月21日
 採樣位置: 南棟懷遠齋2F-2(西)
 採樣地址: 台南市中西區樹林街二段33號
 大腸桿菌群: 開始培養時間: 1121212 10:00 結束培養時間: 1121213 11:50 培養基名稱: m-Endo agar LES

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
	以下空白			






九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心

地址:桃園市龍潭區工五路90巷49號 TEL:(03)499-0016 FAX:(03)499-0017

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第001A號(原環署環檢字第001A號)



行程編號代碼: EADW23120009



飲用水樣品檢驗報告

委託單位: 國立臺南大學
採樣單位: 九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心 聯絡人員: 張光永
樣品編號: 112H2201 報告編號: EA-112H2201A 採樣開始: 112年12月11日 11:17
樣品名稱: 飲水機 採樣結束: 112年12月11日 11:20
樣品特性: 液態 檢測目的: 定期檢測 收樣時間: 112年12月12日 08:45
取樣方式: 派人採樣 採樣方法: NIEA W101.56A 報告日期: 112年12月21日
採樣位置: 南棟懷遠齋3F
採樣地址: 台南市中西區樹林街二段33號
大腸桿菌群: 開始培養時間: 1121212 10:00 結束培養時間: 1121213 11:50 培養基名稱: m-Endo agar LES

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
	以下空白			



九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心

地址:桃園市龍潭區工五路90巷49號 TEL:(03)499-0016 FAX:(03)499-0017

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第001A號(原環署環檢字第001A號)



行程編號代碼 : EADW23120009



飲用水樣品檢驗報告

委託單位: 國立臺南大學

採樣單位: 九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心

聯絡人員: 張光永

樣品編號: 112H2202 報告編號: EA-112H2202A

採樣開始: 112年12月11日 11:22

樣品名稱: 飲水機

採樣結束: 112年12月11日 11:25

樣品特性: 液態 檢測目的: 定期檢測

收樣時間: 112年12月12日 08:45

取樣方式: 派人採樣 採樣方法: NIEA W101.56A

報告日期: 112年12月21日

採樣位置: 南棟懷遠齋5F-1(東)

採樣地址: 台南市中西區樹林街二段33號

大腸桿菌群: 開始培養時間: 1121212 10:00 結束培養時間: 1121213 11:50 培養基名稱: m-Endo agar LES

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
	以下空白			



九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心

地址:桃園市龍潭區工五路90巷49號 TEL:(03)499-0016 FAX:(03)499-0017

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第001A號(原環署環檢字第001A號)



行程編號代碼: EADW23120009

飲用水樣品檢驗報告



委託單位: 國立臺南大學

採樣單位: 九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心 聯絡人員: 張光永

樣品編號: 112H2203 報告編號: EA-112H2203A 採樣開始: 112年12月11日 11:27

樣品名稱: 飲水機 採樣結束: 112年12月11日 11:30

樣品特性: 液態 檢測目的: 定期檢測 收樣時間: 112年12月12日 08:45

取樣方式: 派人採樣 採樣方法: NIEA W101.56A 報告日期: 112年12月21日

採樣位置: 餐廳

採樣地址: 台南市中西區樹林街二段33號

大腸桿菌群: 開始培養時間: 1121212 10:00 結束培養時間: 1121213 11:50 培養基名稱: m-Endo agar LES

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
	以下空白			



九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心

地址:桃園市龍潭區工五路90巷49號 TEL:(03)499-0016 FAX:(03)499-0017

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第001A號(原環署環檢字第001A號)



行程編號代碼: EADW23120009

飲用水樣品檢驗報告



委託單位: 國立臺南大學

聲明書: (一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

備註: 1.本報告書共 17 頁,分離使用無效,未有報告簽署人及主任簽核,視同無效。
2.檢驗值低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示,並備註MDL值,低於檢量下限時備註<檢量下限濃度值。
3.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4.大腸桿菌群之標準值為 6 CFU/100mL。

九連環境開發(股)公司
負責人:宮本俊明
檢驗室主任:張光永

負責人(蓋章):

檢驗室主任(簽章): 張光永

無機檢測類報告

簽署人簽章:

EAI-04

胡美秀

飲用水現場採樣記錄表

運送人員：連宏祥

樣品編號：111A2188-2203

接收人員：劉竟好
 2023.12.12

廠商名稱	國立台南大學			採樣日期	10.12.11	採樣時間	10:00 ~ 11:00
採樣地址	台南中西區樹林街一段33號			氣候	<input checked="" type="checkbox"/> 晴	<input type="checkbox"/> 陰	
採樣人員	王啟瓊、連宏祥			會同人員	孫志毅		
採樣位置	★						
緩衝溶液編號	緩衝溶液 pH	零電位規範 -25 ~ +25 mV	斜率規範 -56 ~ -61 mV	查核緩衝液編號 及 pH 確認值		樣品 pH / 溫度 °C	
BL -	/ °C			BL -	BL -	/ °C	
BL -	/ °C			/ °C	/ °C	/ °C	
自由有效餘氯 標準品批號： 標準品保存期限：							
(儀器序號) 樣品濃度： mg/L							
稀釋倍數： 稀釋後濃度： / mg/L，稀釋過程：將 mL 之樣品以試劑水定量至 mL							
餘氯標準品濃度 A mg/L		測試結果 B mg/L	誤差% (B-A) * 100 / A	LBK mg/L		MDL	
ICV			(< ±15%)	(< 2MDL)		0.02 mg/L	
QC			(< ±15%)				
保存方式	微生物溫度計編號：(TE017)						
空白樣品	<input checked="" type="checkbox"/> 大腸桿菌群 <input type="checkbox"/> 總菌落數 TBK、時間(10:00-10:30)、稀釋水編號(T1111530)) <input checked="" type="checkbox"/> 大腸桿菌群 <input type="checkbox"/> 總菌落數 FBK、時間(10:00-10:30)、稀釋水編號(T1211304)) 一般樣品 <input type="checkbox"/> FBK <input type="checkbox"/> EBK <input type="checkbox"/> TBK						
樣品瓶序號	1	2	3	4	5		
容 器	玻璃瓶						
	PE 瓶						
	滅菌袋						
	體積(mL)			NA			
分析項目							
水體外觀	<input type="checkbox"/> 澄清 <input type="checkbox"/> 混濁 <input type="checkbox"/> 微濁 顏色： 味道：	<input type="checkbox"/> 澄清 <input type="checkbox"/> 混濁 <input type="checkbox"/> 微濁 顏色： 味道：	<input type="checkbox"/> 澄清 <input type="checkbox"/> 混濁 <input type="checkbox"/> 微濁 顏色： 味道：	<input type="checkbox"/> 澄清 <input type="checkbox"/> 混濁 <input type="checkbox"/> 微濁 顏色： 味道：	<input type="checkbox"/> 澄清 <input type="checkbox"/> 混濁 <input type="checkbox"/> 微濁 顏色： 味道：		
樣品保存方法							
保存方法 代號說明	S：加硫酸使 pH < 2。 V：加維他命 C。 N：加硝酸使 pH < 2。 T：4°C 保存。 H：加鹽酸使 pH < 2。 D：加硫代硫酸鈉。 B：加氫氧化鈉使 pH > 12。						

審核人員：連宏祥
 2023.12.12 惠伶

飲用水現場採樣記錄表(續)

1. 檢測目的：(檢測目的不同者，請分別填寫此表)

依飲用水管理條例第十二之規定辦理(定期檢測)

依飲用水管理條例施行細則第十八條規定辦理(限期改善檢驗)

2. 分析項目：(1)大腸桿菌群，總菌落數

3. 樣品容器： 無菌袋 250mL 以上， 無菌瓶， 其他

二、檢測資料



1. 以自來水為水源水、2. 社區自設公共給水、3. 非以自來水為水源

樣品編號	餘氯		採樣位置或飲水機編號	採樣時間
	無	有		
112H2188			文蒼樓 B1	10:00-10:03
112H2189			誠正樓 2F	10:06-10:09
112H2190			思源樓 2F (育成中心)	10:12-10:15
112H2191			網球場	10:19-10:21
112H2192			工友休息室 1F	10:27-10:29
112H2193			知識應用中心 (A2)	10:31-10:34
112H2194			通性學習課課後教學研發中心 (B3)	10:37-10:40
112H2195			南棟康速齋 5F-2 (西)	10:46-10:49
112H2196			靜敬齋 3F-3 (北)	10:51-10:54
112H2197			北棟康速齋 2F	10:57-11:00

三、採樣程序

說明：請採樣人員依採樣程序執行，並請會同人員確實查核無誤後簽名。

- | | 是 | 否 |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. 採樣單位是否有飲用水採樣認證許可（環署環檢字第 001 號） | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. 確認採樣點編號或位置是否正確 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. 確認採樣點之出水溫度是否小於 90°C（大於 90°C 免檢測） | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. 出水口須選擇消毒方式處理 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. 取樣前排水時間須至少 20 秒且肉眼觀察無異狀 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. 是否須執行自由有效餘氯確認（自設公共給水者須執行） | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7. 微生物之樣品須以無菌袋或滅菌瓶盛裝 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. 樣品採集後，須立即貼上採樣標籤及封條 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. 樣品採集後，須立即存放於冷藏櫃中 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. 其他（是否執行硝酸鹽氮及砷之檢測（須檢測水源者） | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

審核人員：連宏祥  

飲用水現場採樣記錄表

運送人員： 連宏祥

樣品編號： 2188
(112H-2188-223)

接收人員： 劉
2023.12.12
竟好

廠商名稱	國立台南大學		採樣日期	110.12.11		採樣時間	10:30 - 11:30	
採樣地址	台南市中西區樹林街263號		氣候	<input checked="" type="checkbox"/> 晴 <input type="checkbox"/> 陰				
採樣人員	王務強·連宏祥		會同人員	陳宏毅				
採樣位置	☆							
緩衝溶液編號	緩衝溶液 pH	零電位規範 -25 ~ +25 mV	斜率規範 -56 ~ -61 mV	查核緩衝液編號 及 pH 確認值		樣品 pH / 溫度 °C		
BL -	/ °C			BL -	BL -	/ °C		
BL -	/ °C			/ °C	/ °C	/ °C		
自由有效餘氯 標準品批號： _____ 標準品保存期限： _____ (儀器序號 _____) 樣品濃度： _____ mg/L 稀釋倍數： _____ 稀釋後濃度： _____ mg/L · 稀釋過程：將 _____ mL 之樣品以試劑水定量至 _____ mL								
餘氯標準品濃度 A mg/L		測試結果 B mg/L	誤差% (B-A) * 100 / A	LBK mg/L		MDL		
ICV			(< ±15%)	(< 2MDL)		0.02 mg/L		
QC			(< ±15%)					
保存方式	微生物溫度計編號：(<u>7604</u>)							
空白樣品	<input type="checkbox"/> 大腸桿菌群 <input type="checkbox"/> 總菌落數 TBK · 時間() · 稀釋水編號(T)							
	<input type="checkbox"/> 大腸桿菌群 <input type="checkbox"/> 總菌落數 FBK · 時間() · 稀釋水編號(T)							
一般樣品 <input type="checkbox"/> FBK <input type="checkbox"/> EBK <input type="checkbox"/> TBK								
樣品瓶序號	1	2	3	4	5			
容 器	玻璃瓶							
	PE 瓶							
	滅菌袋							
	體積(mL)							
分析項目								
水體外觀	<input type="checkbox"/> 澄清 <input type="checkbox"/> 混濁 <input type="checkbox"/> 微濁		<input type="checkbox"/> 澄清 <input type="checkbox"/> 混濁 <input type="checkbox"/> 微濁		<input type="checkbox"/> 澄清 <input type="checkbox"/> 混濁 <input type="checkbox"/> 微濁		<input type="checkbox"/> 澄清 <input type="checkbox"/> 混濁 <input type="checkbox"/> 微濁	
	顏色： 味道：		顏色： 味道：		顏色： 味道：		顏色： 味道：	
樣品保存方法								
保存方法 代號說明	S：加硫酸使 pH < 2。 V：加維他命 C。 N：加硝酸使 pH < 2。 T：4°C 保存。 H：加鹽酸使 pH < 2。 D：加硫代硫酸鈉。 B：加氫氧化鈉使 pH > 12。							

審核人員： 連宏祥

飲用水現場採樣記錄表(續)

1. 檢測目的：(檢測目的不同者，請分別填寫此表)

依飲用水管理條例第十二之規定辦理(定期檢測)

依飲用水管理條例施行細則第十八條規定辦理(限期改善檢驗)

2. 分析項目：(1)大腸桿菌群，總菌落數

3. 樣品容器： 無菌袋 250mL 以上， 無菌瓶， 其他

二、檢測資料


1. 以自來水為水源水、2. 社區自設公共給水、3. 非以自來水為水源

樣品編號	餘氯		採樣位置或飲水機編號	採樣時間
	無	有		
112H2198			北棟懷遠齋 3F	11:02 - 11:05
112H2199			北棟懷遠齋 5F	11:07 - 11:10
112H2200			南棟懷遠齋 2F-2(西)	11:12 - 11:15
112H2201			南棟懷遠齋 3F	11:17 - 11:20
112H2202			南棟懷遠齋 5F-1(東)	11:22 - 11:25
112H2203			貴車廳	11:27 - 11:30

三、採樣程序

說明：請採樣人員依採樣程序執行，並請會同人員確實查核無誤後簽名。

- | | 是 | 否 |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. 採樣單位是否有飲用水採樣認證許可（環署環檢字第 001 號） | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. 確認採樣點編號或位置是否正確 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. 確認採樣點之出水溫度是否小於 90°C（大於 90°C 免檢測） | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. 出水口須選擇消毒方式處理 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. 取樣前排水時間須至少 20 秒且肉眼觀察無異狀 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. 是否須執行自由有效餘氯確認（自設公共給水者須執行） | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7. 微生物之樣品須以無菌袋或滅菌瓶盛裝 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. 樣品採集後，須立即貼上採樣標籤及封條 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. 樣品採集後，須立即存放於冷藏櫃中 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. 其他（是否執行硝酸鹽氮及砷之檢測（須檢測水源者） | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

審核人員：連宏祥 12/1


飲用水中大腸桿菌群檢驗記錄表

開始培養：日期/時間/溫度°C：11/21/10:00 / 35.0 °C 計數日期/時間：11/21/11:50

檢驗方法：NIEA E230(濾膜法)

頁數：18

樣品編號	採樣日期/時間	具金屬光澤之菌落數(個)		大腸桿菌群 (CFU/100mL)	對數 差異值(R)
		X	Y		
LBK	-	0	0	<1	-
112H2188	11/21/10:03	0	0	<1	0.0000
112H2189	" /10:09	0	0	<1	0.0000
112H2190	" /10:15	0	0	<1	0.0000
112H2191	" /10:21	0	0	<1	0.0000
112H2192	" /10:27	0	0	<1	0.0000
112H2193	" /10:34	0	0	<1	0.0000
112H2194	" /10:40	0	0	<1	0.0000
112H2195	" /10:49	0	0	<1	0.0000
112H2196	" /10:54	0	0	<1	0.0000
112H2197	" /11:00	0	0	<1	0.0000
LBK	-	0	0	<1	-
112H2198	11/21/11:05	0	0	<1	0.0000
112H2199	" /11:10	0	0	<1	0.0000
112H2200	" /11:15	0	0	<1	0.0000
112H2201	" /11:20	0	0	<1	0.0000
112H2202	" /11:25	0	0	<1	0.0000
112H2203	" /11:30	0	0	<1	0.0000
112H2204	" /12:00	0	0	<1	0.0000
112H2205	" /12:06	0	0	<1	0.0000
112H2206	" /12:12	0	0	<1	0.0000
112H2207	" /12:17	0	0	<1	0.0000

計算公式：大腸桿菌群(菌落數 CFU/100mL) = (X+Y) × 100 / (100+100)

X、Y：兩個培養皿具金屬光澤之菌落數 培養基名稱：m-Endo agar LES

100：取樣體積(mL)

培養時間：24±2 小時

備註：對數差異值(R)需符合年度管制值，惟 2 重複菌落數(CFU)皆小於 20 時，不在此限。


檢驗員：林智翔 11/21/23 驗算員：徐宛鈴

審核人：呂欣怡


國立臺南大學-採樣照片




日期 :	112. 12. 11
地點 :	文蒼樓 B1
內容 :	監測情形

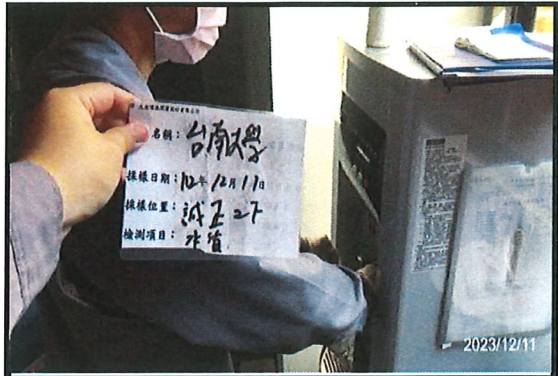

日期 :	112. 12. 11
地點 :	誠正樓2F
內容 :	監測情形

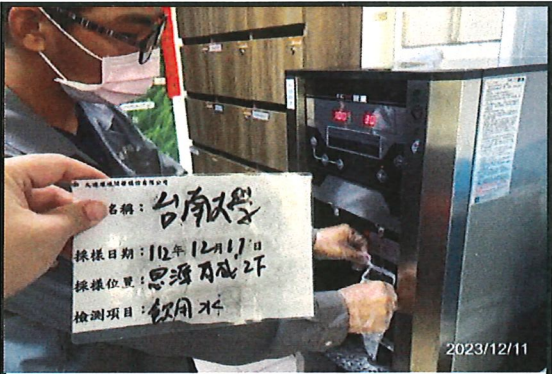

日期 :	112. 12. 11
地點 :	思源樓2F (育成中心)
內容 :	監測情形

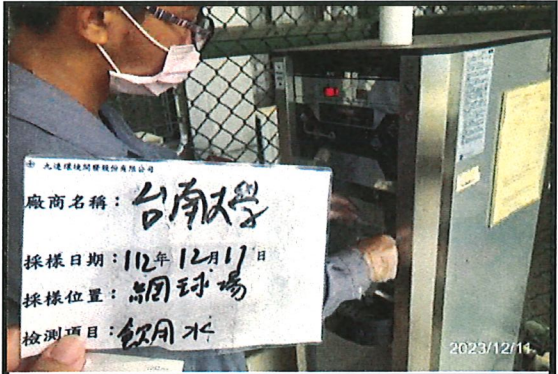


日期 :	112. 12. 11
地點 :	網球場
內容 :	監測情形



日期 :	112. 12. 11
地點 :	工友休息室1F
內容 :	監測情形



日期 :	112. 12. 11
地點 :	知識應用中心(A2)
內容 :	監測情形

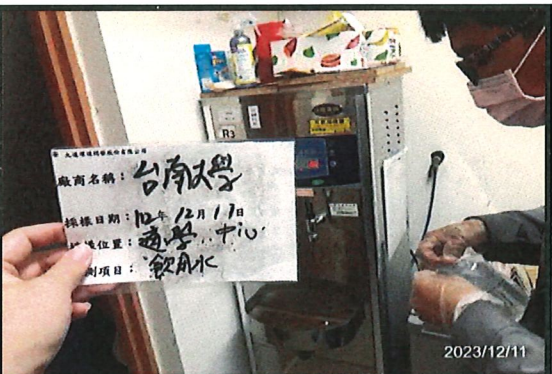


日期 :	112. 12. 11
地點 :	適性學習課程與教學研發中心(B3)
內容 :	監測情形




日期 :	112. 12. 11
地點 :	南棟懷遠齋5F-2(西)
內容 :	監測情形


國立臺南大學-採樣照片

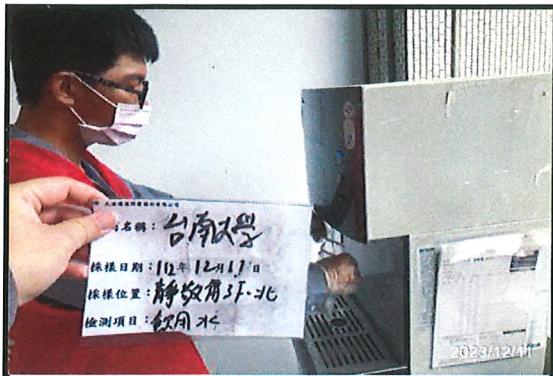


日期 :	112.12.11
地點 :	靜敬齋3F-3(北)
內容 :	監測情形

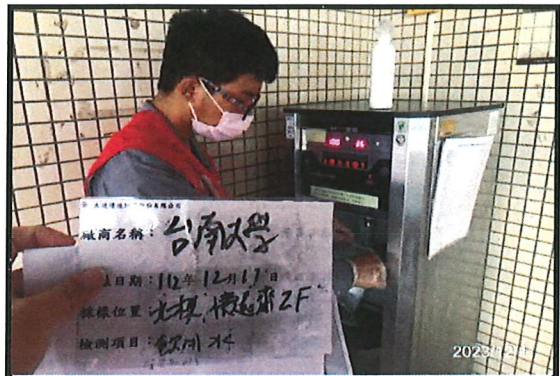


日期 :	112.12.11
地點 :	北棟懷遠齋2F
內容 :	監測情形

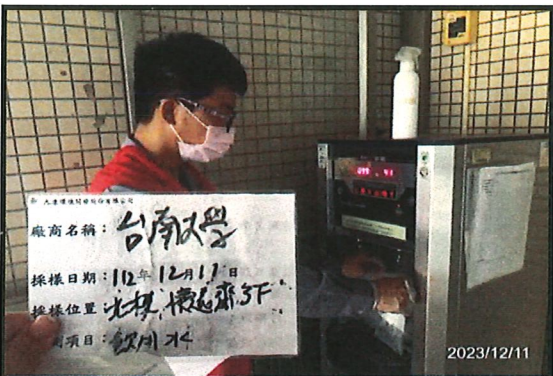

日期 :	112.12.11
地點 :	北棟懷遠齋3F
內容 :	監測情形

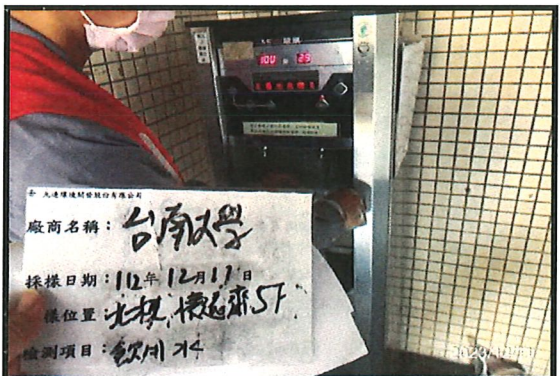

日期 :	112.12.11
地點 :	北棟懷遠齋5F
內容 :	監測情形

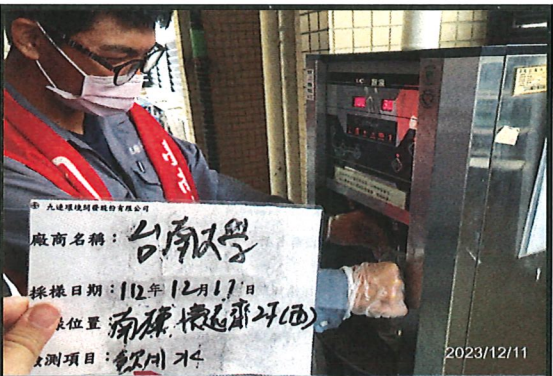


日期 :	112.12.11
地點 :	南棟懷遠齋2F-2(西)
內容 :	監測情形



日期 :	112.12.11
地點 :	南棟懷遠齋3F
內容 :	監測情形



日期 :	112.12.11
地點 :	南棟懷遠齋5F-1(東)
內容 :	監測情形

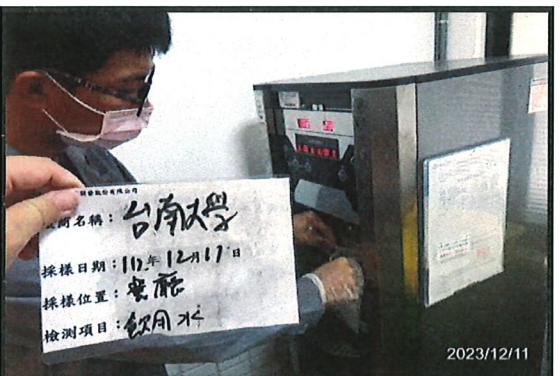

日期 :	112.12.11
地點 :	餐廳
內容 :	監測情形